

■ 3 ページ STEP 4 の ②

【誤】


「LAN」をクリックし、「LANIP」の「IPアドレス」にSTEP 7の★印の数字（末尾が250の方）を入力し、[適用] をクリックします。

【正】


「LAN側設定」をクリックし、「LANIP」の「IPアドレス」にSTEP 7の★印の数字（末尾が250の方）を入力し、[適用] をクリックします。

■ 4 ページ STEP 5 の ③

【誤】

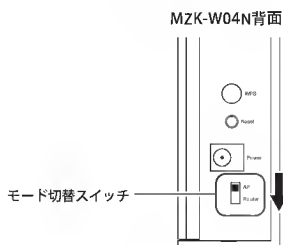

【正】

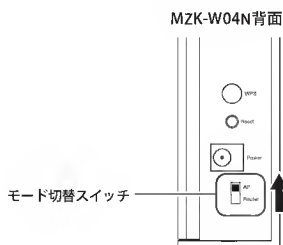

■ 4 ページ STEP 5 の ⑤

【誤】

- ⑤ 各機器の電源を順番に投入します。
- ①ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ → ②MZK-W04N
→ ③コンピュータ

【正】

- ⑤ 各機器の電源を順番に投入します。
- ①ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ → ②MZK-W04N

<2007 年 4 月現在>

今後ともブラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます

プラネックスコミュニケーションズ株式会社